



INSTRUCCIONES DE MONTAJE IRBID

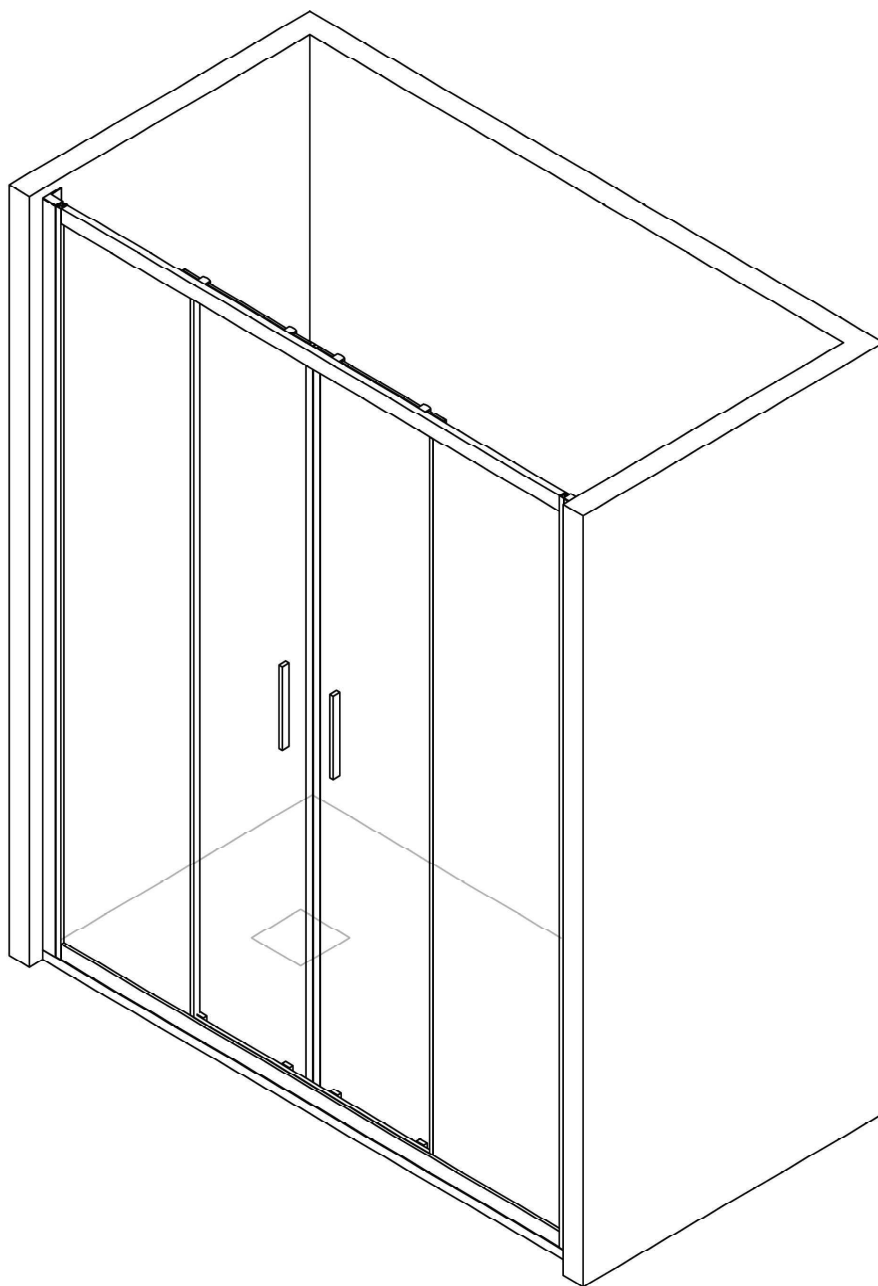

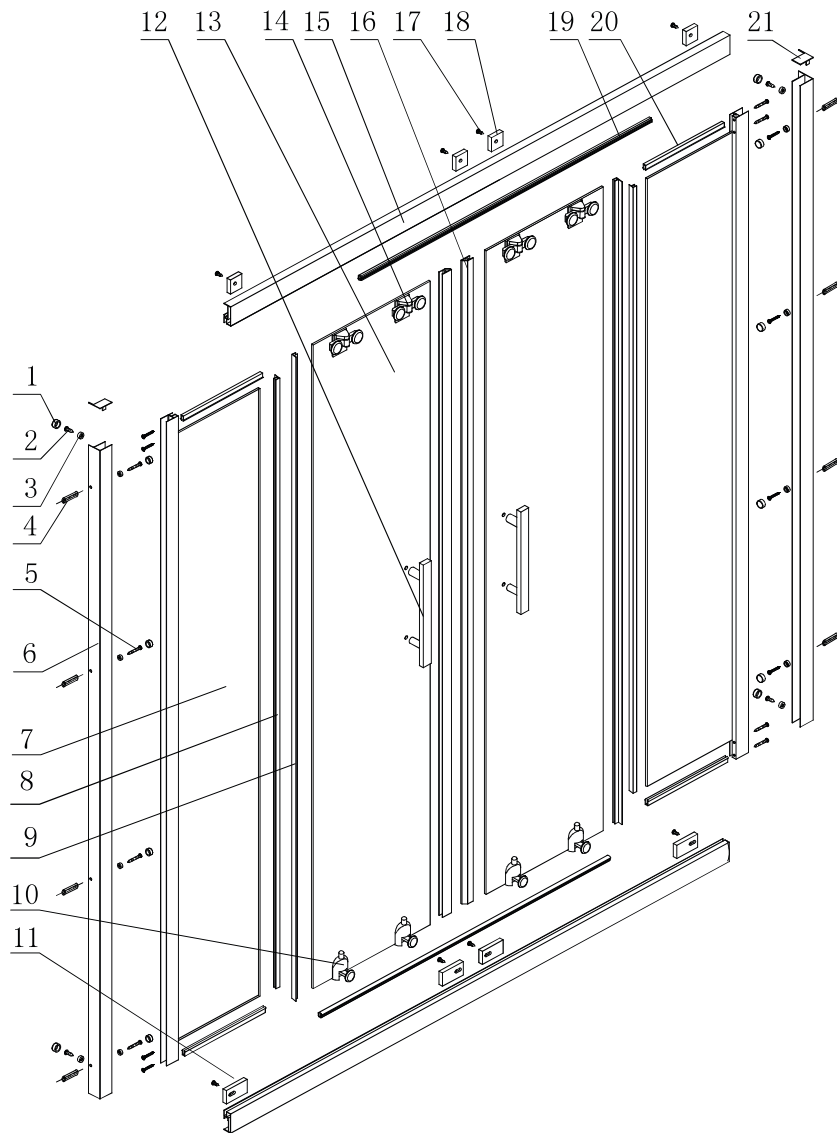

(ES) Preparación del montaje para mampara de baño

- 1) Después de abrir la caja, lea estas instrucciones detenidamente, revise todas las partes del paquete y examine el producto, comprobando que no se dañó en el transporte. Si observa algún problema, por favor, póngase en contacto con su vendedor.
- 2) Herramientas necesarias: máquina de taladrar, broca (D=6mm), broca (D=3mm), escuadra, nivel de agua, cinta métrica, lápiz.
- 3) En caso de que la mampara esté compuesta por un vidrio serigrafiado, cerciórese del lado que debe colocarse la mampara (serigrafía en la cara externa)

(ENG) Mounting Preparation for shower enclosure installation

- 1) After opening the carton, read this introduction carefully, check all the packed parts, and examine the shower cabin for shipping damage. If there is any problem, please contact the local seller or our company directly in time. You will get a satisfactory answer.
- 2) Necessary tools: drilling machine, stone drill (D=6mm), drill (D=3.0mm), cross strip, water level, meter stick, pencil.
- 3) With structured or imprinted glass make sure the smooth side of glass faces the inter side.

(ESP) Packing list

1) Cubierta de tornillos(12pcs)	8) Junta estanqueidad corta (2pcs)	15) Rail (2pcs)
2) M4x13 tornillo (4pcs)	9) Junta estanqueidad larga(2pcs)	16) Tira magnetica (2pcs)
3) Cubierta de tornillos (12pcs)	10) Rodamiento inferior simple (4pcs)	17) M4X10 tornillo (8pcs)
4) Tacos plasticos (8pcs)	11) Tope plastico largo (4pcs)	18) Tope plastico corto (2pcs)
5) M4x30 tornillos (16pcs)	12) Tirador (2pcs)	19) Tira decorativas (2pcs)
6) Perfil compesador pared (2pcs)	13) Hoja corredera cristal (2pcs)	20) Tira decorativa tipo U (4pcs)
7) Fijo cristal (2pcs)	14) Rodamiento doble (4pcs)	21) Cubierta plastica decorativa (2pcs)

(ENG) Packing list


1) Screws cover (12pcs)	8) Water proof strips-short (2pcs)	15) Rails (2pcs)
2) M4x13 screws (4pcs)	9) Water proof strips-long (2pcs)	16) Magnetic strips (2pcs)
3) Screws cushion (12pcs)	10) Bottom wheels (4pcs)	17) M4X10 screws (8pcs)
4) Plastic plugs (8pcs)	11) Plastic fixer-long (4pcs)	18) Plastic fixer-short (2pcs)
5) M4x30 screws (16pcs)	12) Handle (2pcs)	19) Decorated strips (2pcs)
6) Wall connecting profiles (2pcs)	13) Sliding door (2pcs)	20) U type stripe (4pcs)
7) Fixed glass door (2pcs)	14) Double wheels (4pcs)	21) Plastic decorated cover (2pcs)

(ES) 1. Proceso de montaje

- 1) Ponga los perfiles compensadores (6) en la pared o sobre el plato de ducha, ajuste éstos asegurándose que queden verticales. Marque los agujeros en la pared. Figura.1
- 2) Realice los agujeros (8-- $\phi 6$ mm) de acuerdo con la marca realizada e inserte los tacos de plástico (4) en éstos. Figura.2


(ENG) Mounting Process

- 1) Put the wall connecting profiles (6) on the wall or on the shower tray, adjusting the profiles to make sure it is vertical. Mark the holes on the wall. As Fig.1
- 2) Drilling the holes (8-- $\phi 6$ mm) according the mark, insert the plastic plug (4) into the hoes. As Fig.2

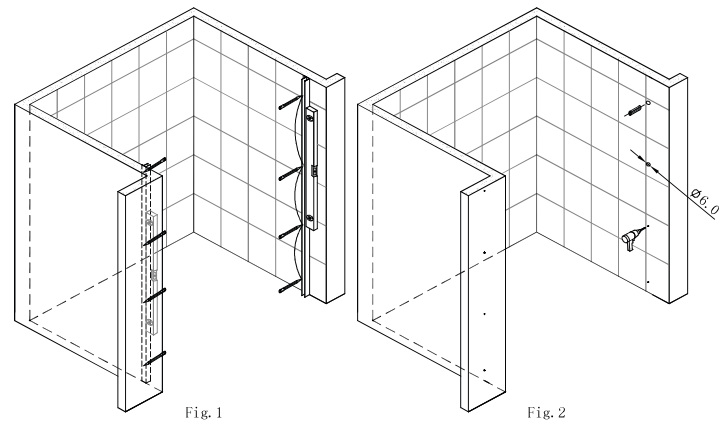

- 2) (ES) Utilice los tornillos M4X30 (5) para unir las hojas de cristal fijas (7) con los raíles (15). Ajuste el marco con los perfiles de compensacion a pared. Figuras. 3&4.


- (ENG) Use the M4X30 screws (5) to connect the rails (15), fixed glass door (7) . Connecting two wall profiles (6) with door frame. As Fig. 3& 4

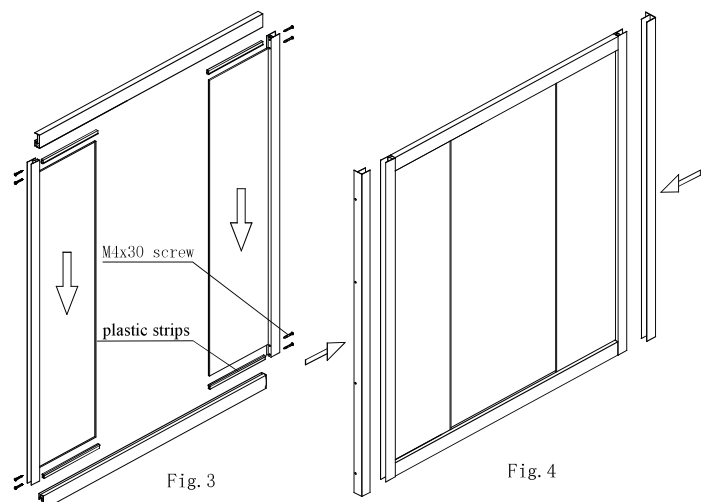

- 3) (ESP) Ajuste con los tornillos M4x30 (5) el marco y asegúrese que queda a nivel. Fig. 5

Coloque las hojas de cristal correderas (13) en los railes ya instalados. Fig. 6

(ENG) Move completed door frame between two walls, uses the water level ruler to make sure it is vertical, uses M4X30 screws(5) to fix the wall profiles to the walls. As Fig. 5
Put two sliding door (13) with installed wheels into the rails. As Fig 6.

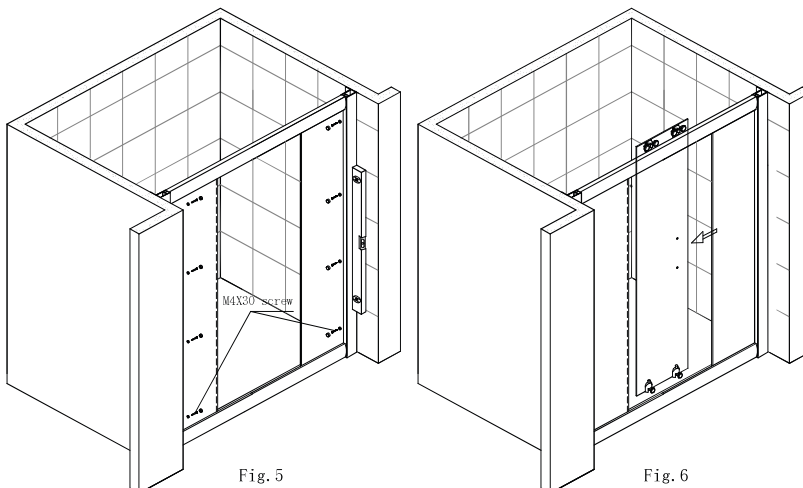


- 4) (ESP) Instale los tiradores (12) en las hojas de cristal correderas, juntas de estanqueidad (8&9) en hojas fijas y correderas de cristal y tiras magneticas (16) en las correderas correspondiente Fig.7

Coloque los topes plásticos cortos y largos (11&18) en los railes superior e inferior con los tornillos M4x10 (17) Fig.8

(ENG) Install the handles (12) to sliding door, water proof strips (8&9) to sliding and fixed door, and magnet strips (16) to sliding door correspondingly. As Fig. 7

Use M4X10 (17) screws to fix the long plastic fixer (11) and short plastic fixer (18) onto the top and bottom rail. As Fig. 8

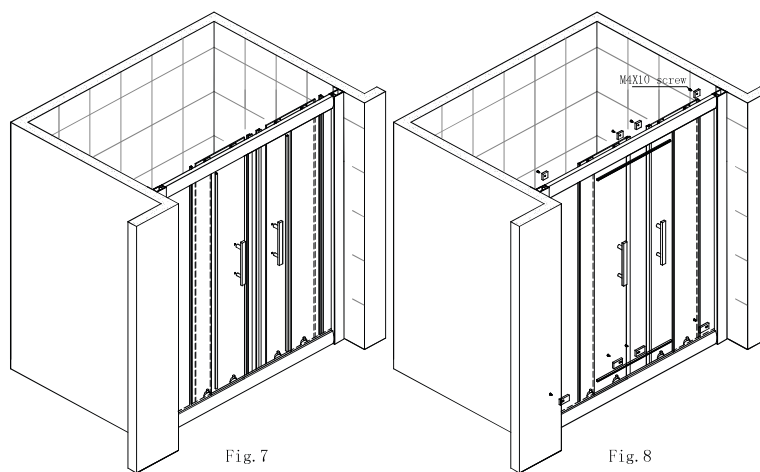

- 5) (ESP) Ajuste los rodamiento dobles superiores asegurándose que las puertas se mueven fácilmente y con suavidad.
(ENG) Adjust the upper double wheels to make sure the sliding doors move smoothly and in good sealing.

- 6) (ESP) Realice un agujero 4-φ3mm entre hojas de cristal fija y perfil compensador de pared. Ajuste con los tornillos M4x12 (2) Fig. 9

(ENG) Drill a hole in 4-φ3mm on the connection between fixed door and wall connecting profile. And tighten them by M4x12 (2) screw. As Fig9

- 7) (ES) Para terminar, selle con silicona blanca o transparente el perímetro exterior de la mampara, perfiles de compensación y rail inferior.

(ENG) Lay the glass cement between the wall and fixed door profile, the rail with tray to complete the mounting.

